



歌林IH電磁爐


CS-J6

使用說明書


- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

各部名稱及作用

1. 外觀部品名稱： CS-J6

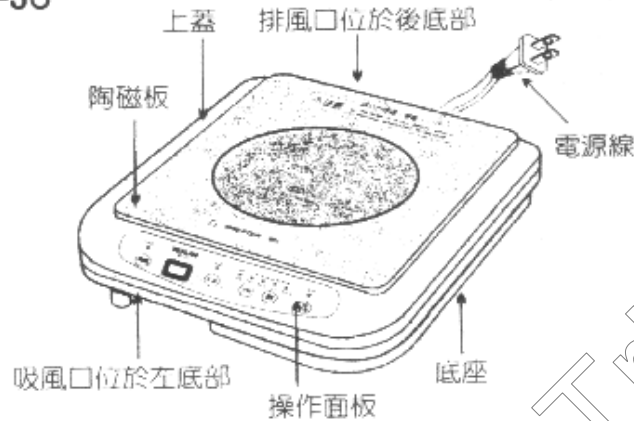

2. 操作面板各部名稱：

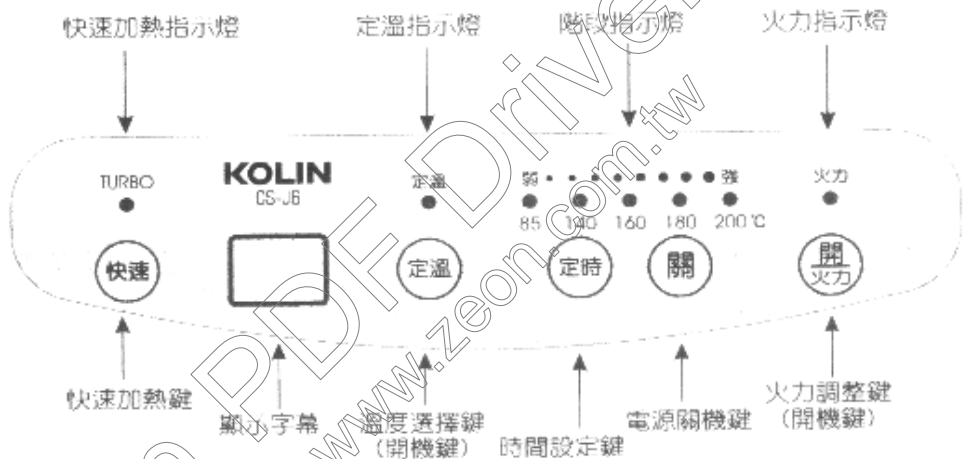

保 護 功 能

保護功能	操 作 狀 況	機能燈	數字顯示器
鍋具檢知功能	<ul style="list-style-type: none"> 放置不能使用的鍋具時 未放置鍋具或鍋具偏離中心圓時 	閃爍	E1
小物檢知功能	<ul style="list-style-type: none"> 刀、叉子等放置於陶磁板上 罐頭等直徑長度小於九公分之物品 <p>※小物數量很多及大的菜刀可能會加熱，請注意</p>	閃爍	E1
電源電壓異常	<ul style="list-style-type: none"> 電源電壓低於 77V 以下 電源電壓高於 126V 以上 電源電壓雜訊過大 	閃爍 閃爍 熄滅	E2 E3
鍋具溫度異常	<ul style="list-style-type: none"> 空鍋具等溫度上升的太高 	閃爍	E4
機體散熱保護	<ul style="list-style-type: none"> 關機後，散熱風扇仍持續運轉約 30 秒降溫度 		

使 用 前 注 意 事 項

使用場所之注意事項


- 請勿靠近水源使用，若吸氣口與排氣口浸水，常是事故的原因。



- 使用時，請遠離瓦斯爐或煤油爐旁，因周圍溫度升高，可能停止加熱。



- 本體須擺於水平處，不可緊貼牆面或物品，每邊至少間隔10公分以上。

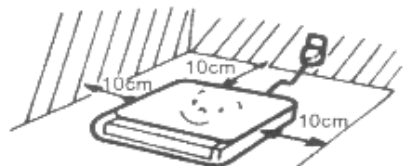


- 收音機、電視機、錄放影機若放置於附近，會引起雜音或畫面干擾現象。
- 請勿將對磁性有敏感反應的手錶、信用卡、磁片等物品，置於本機附近，以免受本機之磁場所破壞。

使用中之注意事項


- 插頭請單獨插入專用之15A以上插座，勿與其他電器產品共用。



- 陶磁板上面除調理鍋外，勿放置其他物品，尤其是密閉的罐頭，經加熱後，易引起爆炸的危險。

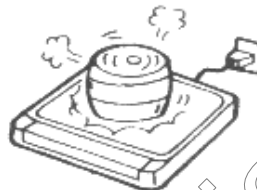

- 吸氣口與排氣口切勿插入鐵條等異物，預防觸電。
- 切勿焚燒空鍋，當鍋具溫度過高時，機體會發出警報，故預烘時間勿太久。

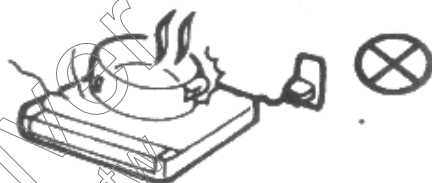

使用 Pacemaker (心臟鼓動調節器) 者，請與醫生研究確定不影響後，再使用之。

使 用 方 法
















1. 將放好食物的容器，置於陶磁板上。
2. 插上電源，按火力鍵即開機(在強火力)。按火力鍵可調整火力大小。火力可作五段調整(由強火力到弱火力)。
3. 按定溫鍵定溫燈亮，可選擇所需要的溫度。定溫可作五段選擇(由低溫到高溫)變頻式定溫行程設計加熱快速，溫度穩定。
4. 按下快速鍵可縮短加熱時間。(於定溫狀態下，快速鍵無作用。)
5. 按定時鍵可設定時間，由1分起跳最長可設定99分。
※時間終了，自動切斷電源。
6. 按關鍵，則關掉電源。
7. 電磁爐長時間不使用時，請拔去電源插頭。

定時使用方法(定時後切斷電源)

1. 按火力鍵送上電源。
2. 按火力鍵選擇適當的火力。
3. 按定時鍵設定定時時間，時間會由1分鐘開始起跳，按一次跳一下，連續超過一秒則自動累加，一直到99分。
4. 手離開定時鍵後約三秒開始定時，時間到則自動切斷電源。
※放入不適用的鍋具時，字幕會出現「E」的字樣。
※關機後，內部馬達會再運轉30秒(是為了增長本機壽命，請安心使用)。

適 用 的 鍋 類

使用時請注意有關電磁爐不能使用的鍋具
(鍋子的材質、大小、形狀會影響其輸出功率的多少)

適用的各種鍋類 鐵系(琺瑯、鑄型、不鏽鋼、鐵) 底部直徑12公分以上	不適用的鍋類
 不鏽鋼鍋  平底鐵鍋  琺瑯茶壺(鐵)  彩色鍋  煎鍋(鐵)  炸天婦羅鍋  鐵盤	 陶器  銅鍋  耐熱玻璃鍋  鋁鍋  圓底鍋  鍋底直徑 不超過5公分者  底部凹凸不平者  鍋底附支柱
※鍋底直徑不超過5~12公分者，由於材質不同或其他原因，不一定可使用。	

保 養 方 法

- 保養前請先拔下電源插頭

- 陶磁板

陶磁板髒污時，請扭乾濕布擦拭，若擦不掉時，先以性質溫和的亮光粉或去污粉擦拭，再以扭乾的濕布清潔即可。



- 本體

本體髒時，請以柔軟的乾布擦拭。不易擦拭時，可以中性洗劑擦拭後，再以乾布擦至不留殘渣即可。

※切勿直接沖水清洗本體，亦不可使用汽油，酒精、苯等溶劑擦拭機體。



型	號	CS-J6
電	壓	110VAC 60Hz
消 耗 電 力		1300W
電 力 調 節 範 圍		約200W~1300W
尺 寸 大 小		33x30x6.7公分
電 源 線 長		約180公分
重 量		2.6公斤
保 險 絲		15A

簡 易 異 常 處 理 法

若電磁爐不能正常操作時，請勿自行拆開檢修，但在送修時請先確認下列各項：

狀 況	確 認 事 項
1. 按電源鍵而指示燈不亮。	<ul style="list-style-type: none"> • 插頭是否脫落？ • 府上的保險絲或自動開關是否斷路？ • 是否停電？
2. 加熱中雖將鍋放置於陶磁板上，但不加熱。	<ul style="list-style-type: none"> • 使用的鍋具是否適宜？ • 鍋具是否擺放陶磁板中央部位？ • 鍋底直徑長度是否大於12公分以上？

以上狀況如無法排除，或有下列情形，請洽服務站維修：

1. 電源線及插頭過熱。
2. 陶磁板出現裂痕或破損。
3. 冷卻風扇不轉。

緊 急 處 理 方 法

若未依安全注意事項使用，致本電器有冒煙現象時，請儘速將插頭拔掉，並送回經銷商或服務站維修。